


Importer/dystrybutor

PPHU ZARTEX
Tadeusz Zaręba
Wólka Abramowicka 71
20-388 Lublin
tel 81 751 87 04
zartex@wp.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI REDUKTORA DO AZOTU

1. Montaż reduktora na butli z gazem:

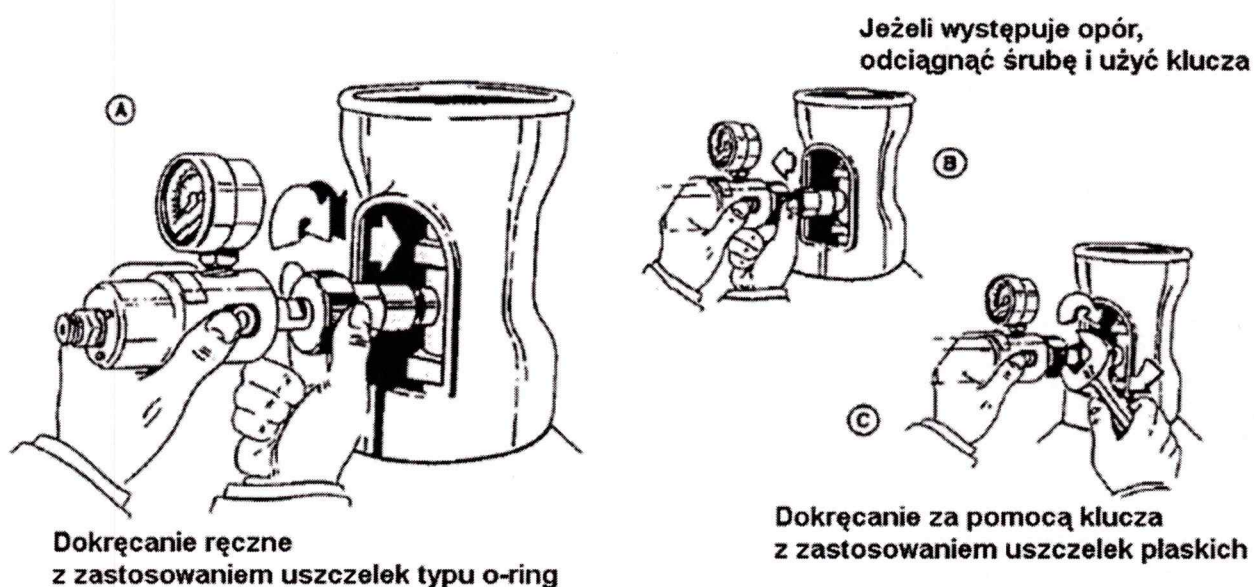

2. Po upewnieniu się, że reduktor jest dokręcony prawidłowo. Powoli i stopniowo otworzyć butlę z gazem poprzez przekręcenie pokrętła na zaworze butli.
3. Ciśnienie, które wskazuje manometr reduktora ze skalą 0-200 bar jest ciśnieniem gazu w butli.
4. Ciśnienie wylotowe pokazuje drugi manometr ze skalą 0-40 bar lub od 0-30 bar
5. Aby spowodować wylot gazu z reduktora należy powoli dokręcać dolne pokrętło reduktora służy ono do ustawiania ciśnienia pracy.
6. Po zakończonej pracy butlę należy powoli i stopniowo zakręcić poprzez przekręcenie pokrętła zaworu na butli z gazem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Nazwa i adres importera: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe
„ZARTEX”, Tadeusz Zaręba, Wólka Abramowicka 71, 20-388
Lublin

Nazwa i adres fabryki: j/w

Nazwa wyrobu: Reduktor do Azotu ciśnienie robocze od 0-30 bar oraz reduktor
Do Azotu 0-40 bar.

Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia Wymagania zawarte w normach zharmonizowanych:

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Wyprodukowane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, oznakowane i dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Miejscowość i data: Lublin 22.11.2023

Wystawił:

PPHU „ZARTEX”
Tadeusz Zaręba w sp. z o.o.
20-388 Lublin, tel. 81 751-87-04
Wólka Abramowicka 71
Regon 430949465, NIP 713-103-10-51